

長江 **A96X** 系列  
GSM/GPRS 數位移動電話  
使用手冊

## 目錄

<b>1 基本知識.....</b>	<b>8</b>
1.1 簡介.....	8
1.2 安全須知.....	9
1.3 安全警告和注意事項.....	10
1.3.1 通用注意事項.....	10
1.3.2 使用手機的注意事項.....	10
1.3.3 使用電池的注意事項.....	11
1.3.4 使用充電器的注意事項.....	11
1.3.5 清潔和維護.....	12
1.3.6 一般注意事項.....	12
<b>2 使用前.....</b>	<b>13</b>
2.1 各部分的名稱和說明.....	13

2.1.1	技術參數.....	13
2.1.2	圖示.....	14
2.2	按鍵說明.....	15
2.3	觸摸屏功能介紹.....	16
2.4	電池.....	16
	電池的拆卸和安裝.....	16
2.5	電池的充電.....	16
2.6	連接網路.....	17
2.6.1	SIM 卡.....	17
2.6.2	SIM 卡的插入和取出.....	17
2.6.3	開關話機.....	18
2.6.4	SIM 卡的去鎖.....	18
2.6.5	話機解鎖.....	18
2.6.6	連接到網路.....	19
2.6.7	撥打電話.....	19
2.6.8	撥打國內電話.....	19
2.6.9	撥打固定電話分機.....	19

2.6.10	撥打國際電話.....	20
2.6.11	撥打列表中電話.....	20
2.6.12	緊急呼叫.....	21
2.6.13	接聽電話.....	21
2.6.14	通話記錄.....	21
2.6.15	呼叫菜單.....	21
3	功能功能表.....	22
3.1	功能功能表的使用.....	22
	滾動搜索選擇功能.....	22
	退出菜單.....	22
3.2	功能功能表結構.....	22
3.3	電話簿.....	26
3.4	資訊中心.....	28
3.4.1	新信息.....	28
3.4.2	寫短信.....	28
3.4.3	查看已接收資訊和已保存資訊.....	29

3.4.4	常用短語.....	30
3.4.5	短信設置.....	30
3.5	彩信.....	31
3.6	聊天.....	32
3.7	語音信箱.....	32
3.8	社區廣播.....	33
3.9	通話中心.....	33
3.9.1	通話記錄.....	33
3.9.2	一般通話設置.....	35
3.10	設置.....	37
3.10.1	雙卡設置.....	37
3.10.2	觸屏校準.....	37
3.10.3	話機設置.....	37
3.10.4	網路設置.....	38
3.10.5	安全設置.....	39
3.10.6	恢復出廠設置.....	40
3.10.7	音效.....	40
3.11	多媒體.....	40

3.11.1 手機電視.....	40
3.11.2 照相機.....	41
3.11.3 相冊.....	41
3.11.4 攝像機.....	41
3.11.5 視頻播放器.....	42
3.11.6 音樂播放器.....	42
3.11.7 錄音.....	43
3.11.8 調頻廣播.....	44
3.11.9 FM 定時錄音.....	45
3.11.10 幻燈片.....	45
3.11.11 電子書.....	45
3.12 文件管理.....	46
3.13 娛樂和遊戲.....	46
3.14 情景模式.....	46
一般模式.....	46
會議模式.....	47

戶外模式.....	47
室內模式.....	47
耳機模式.....	47
藍牙模式.....	47
3.15 工具箱.....	47
3.15.1 股票機.....	47
3.15.2 日曆.....	47
3.15.3 備忘錄.....	48
3.15.4 鬧鐘.....	48
3.15.5 世界時間.....	48
3.15.6 號碼歸屬地查詢.....	48
3.15.7 碼錶.....	48
3.16 網路服務.....	49
3.16.1 STK 服務.....	49
3.16.2 掌上樂園.....	49
3.16.3 WAP.....	49

3.16.4 數據帳號.....	49
3.17 附加功能 .....	50
3.17.1 計算器.....	50
3.17.2 單位換算.....	50
3.17.3 匯率換算.....	51
3.17.4 來電秘書.....	51
3.17.5 小秘書.....	51
3.18 藍牙 .....	51
<b>4 輸入法說明 .....</b>	<b>52</b>
4.1 鍵盤定義 .....	52
4.2 輸入法說明 .....	53
4.2.1 智慧拼音輸入法.....	53
4.2.2 筆劃輸入法.....	54
4.2.3 英文和數位輸入.....	56
4.2.4 手寫輸入.....	57



5	T-FLASH 卡介紹.....	57
5.1	T-FLASH 卡的拆裝.....	57
5.2	T-FLASH 卡的使用.....	57
附錄一	股票機.....	57
商務通功能.....		61
6	常見問題與解決辦法.....	64

## 1 基本知識

### 1.1 簡介

感謝您選擇本公司 A96X GSM/GPRS 數位移動電話。您可以通過閱讀本手冊，全面地瞭解本手機的使用，領略其完善的功能和簡潔的操作方法。

此彩屏手機是針對 GSM/GPRS 網絡環境而設計的。除了基本的通話功能外，還為您提供了雙卡雙待單通模式，同時相容雙卡單待，單卡單待等多種選擇，中英文輸入、手寫輸入，名片夾式電話簿、個性化來電鈴聲和圖片、64 和絃鈴聲、短信和彩信、聊天、照相和有聲攝像功能、MP3 和 MP4 播放器、錄音、調頻廣播、手機電視、FM 定時錄音、幻燈片、鬧鐘、計算器、自動開關機、日曆、股票機、備忘錄、世界時間、號碼歸屬查詢、來電秘書、電子書、碼錶、藍牙、T-Flash、GPRS 上網、STK、鍵盤鎖等在內的多種實用功能，以方便您的工作和休閒活動，此外，本機採用個性化人機界面，其完善的功能設計，可以滿足您的不同需求。

本彩屏手機符合 GSM/GPRS 技術規範，並獲得國內外權威機構認證。

本“用戶手冊”中描述的某些服務和功能取決於網路和預定服務。因此，用戶話機中的功能表項不一定都可用，不同話機的功能表和功能的快捷數位也可能不同。

本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利，恕不另行通知。

## 1.2 安全須知

- 如果您的手機丟失或被竊，請立即通知電信部門或代銷點，以禁用手機和 SIM 卡。這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 當您與電信部門或代銷點聯繫時，他們需要知道您手機的 IMEI 跡（印在手機背部的標籤上，取下電池即可發現）。請將該號碼抄留並妥善保管，以備將來之需。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
  - 設置好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
  - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
  - 設置呼叫限制。

### 1.3 安全警告和注意事項

使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。

#### 1.3.1 通用注意事項

- 您的手機只能使用本公司指定的電池和充電器。使用其他的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。
- 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。
- 請勿在有易燃易爆氣體的地方使用手機，否則可能導致手機故障和引起火災。
- 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。
- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。
- 請勿將手機放在不平或不穩的臺面上，防止跌落引起故障或損壞。

#### 1.3.2 使用手機的注意事項

- 在飛機上、醫院裏等禁止使用手機的地方請關閉手機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正常工作，在這些地方使用手機，請遵照該場所的相關規定。手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鐘設置，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。
- 請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。無線電波干擾可能引起電子設備的誤操作和其他問題。尤其在以下設備附近需特別注意：助聽器、起搏器和其他醫療電子設備、火災探測器、自動門和其他自動控制裝置。手機對起搏器和其他醫療電子設備的影響請諮詢該設備製造商或當地銷售商。
- 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- 不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路故障。
- 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免失去安全保證。
- 請勿用針、筆頭等尖銳的東西按鍵，否則會損壞手機或產生誤操作。

- 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。
- 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金卡、信用卡上存儲的資訊。
- 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損壞手機。
- 避免手機受潮，水或其他液體進入手機會造成手機過熱、漏電和故障。

#### 1.3.3 使用電池的注意事項

- 請勿把電池扔到火裏，否則會導致電池起火和爆裂。
- 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。
- 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。
- 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從明火旁拿開，避免發生起火和爆裂。
- 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。
- 請勿連續充電超過 24 小時。

#### 1.3.4 使用充電器的注意事項

- 請使用 220V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。

- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

#### 1.3.5 清潔和維護

- 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- 用柔軟的幹布清潔手機、電池和充電器。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- 有污垢的插座會導致接觸不良、掉電，以致無法再充電，請定期清潔。

#### 1.3.6 一般注意事項

手機：

- 請在 5℃～40℃ 的溫度和 35%～85% 的濕度環境下使用手機。
- 請盡可能在遠離普通電話、電視、收音機和辦公自動化設備的地方使用手機，以免影響這些設備和手機的使用效果。

電池：

- 請將電池放在不受陽光直射、陰涼通風的地方。
- 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明

- 電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
  - 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。
- 充電器：
- 請不要在下列地方充電：陽光直射的地方；外界溫度低於 5℃ 或高於 40℃ 的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（會引起故障）；電視機、收音機等電器附近（會影響圖像、聲音效果）。

## 2 使用前

### 2.1 各部分的名稱和說明

#### 2.1.1 技術參數

##### 主機

###### 型號

尺寸（長×寬×厚） 105.5mm ×50.5mm ×16mm

###### 重量

約 90g (with 850mAh battery)

##### 鋰電池

###### 型號

標稱電壓 3.7V

充電限制電壓 4.2V

額定容量 800mAh

持續待機時間 約 50 小時~150 小時

持續通話時間 約 3 小時~5 小時

##### 旅行充電器

###### 型號

輸入 100~240V 50/60Hz 450mA

### 2.1.2 圖示

在待機介面下，可能會出現的小圖示，具體說明如下：

圖示	說明
	表示網路信號的強度。
	您可以使用 GPRS 服務。
	啟動振動器功能。
	收到新資訊。
	收到新彩信。
	鬧鐘已設定並啟動。
	插入耳機時出現。
	啟動呼叫轉移功能。
	鎖鍵盤未開啓。
	鎖定鍵盤。
	顯示電池電量。
	顯示未接電話。
	啟動聊天功能。
	啟動多向碼鎖功能。
	收到新服務資訊。
	開啓藍牙耳機。
	藍牙耳機配對成功。

## 2.2 按鍵說明

### 1. 導航鍵

- (1) 方向上鍵：編輯時按方向上鍵；待機狀態下，按此鍵進入音樂播放器。
- (2) 方向下鍵：編輯時按方向下鍵；待機狀態下，按此鍵進入鬧鐘。
- (3) 方向左鍵：編輯時向按方向左鍵；待機狀態下，按此鍵進入情景模式。
- (4) 方向右鍵：編輯時向按方向右鍵；待機狀態下，按此鍵進入鈴聲設置。
- (5) OK 鍵：通常，選擇功能表後進行確認鍵；待機介面下，按此鍵可實現進入主功能表介面；拍照、錄影取景

介面，按此鍵可分別實現拍照、錄影開始或暫停功能。

### 2. 數字鍵：

輸入數位和字元；2-9 數字可設置為快速撥號快捷鍵。

### 3. 撥號鍵：

撥號鍵 1：以卡 A 方式撥打電話號碼；接聽雙卡來電；待機狀態，調出已撥電話記錄。

撥號鍵 2：以卡 B 方式撥打電話號碼；接聽雙卡來電；待機狀態，調出已撥電話記錄。

### 4. 右軟鍵：

執行螢幕右下角引導符所顯示功能。

### 5. 左軟鍵：

執行螢幕左下角引導符所顯示功能。

### 6. 掛機鍵：

結束通話或拒絕來電；在其他情況下，按此鍵一般返回待機狀態。

### 7. 側鍵：

左側鍵：照相機快捷鍵

右側鍵：音量快捷鍵。

### 8. TV 鍵：在待機按此鍵可快速進入 TV 播放介面。

### 9. \*鍵：

在編輯畫面，按此鍵輸入所有特殊符號，中文標點；待機介面下，長按此鍵可切換實現+，P，W 字元的輸入。

### 10. #鍵：

在編輯畫面按此鍵，切換輸入法狀態，待機介面下長按此鍵可在靜音模式與一般模式之間進行切換。觸摸屏下，撥號鍵介面，長按#鍵也實現此功能。

注意：本手冊中“按某鍵”，是指按下該鍵後即鬆開；“長按某鍵”，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。



以上各按鍵的說明以及部分功能依據具體機型而定。

### 2.3 觸摸屏功能介紹

該款手機支援觸摸屏功能。

1. 觸摸屏下方顯示的四個圖示從左到右分別具有的功能如下：

觸摸第一個圖片進入**主功能表**。

觸摸第二個圖片進入**資訊中心**。

觸摸第三個圖片進入**電話簿**。

觸摸第四個圖片進入**按鍵撥號功能**。

2. 觸屏絲印上顯示的五個圖片從左側數分別具有的功能如下：

觸摸第一個圖片進入**主功能表**

觸摸第二個圖片進入**寫短信**。

觸摸第三個圖片進入**查看電話簿**。

觸摸第四個圖片進入**按鍵撥號功能**。

觸摸第五個圖片進入**音樂播放器**。

### 2.4 電池

初始狀態電池充了約 50%的電量，拆開後即可使用。前三次充電請徹底用完電後再充滿使用，這樣電池易達到最佳使用狀態。

電池的拆卸和安裝

- 拆卸時按以下步驟進行：①將手機後蓋打開；②將電池從右側抬起取出。
- 安裝時按以下步驟進行：①將電池從左側向下卡入；②合上手機後蓋。

### 2.5 電池的充電

- 將充電器插上電源。
- 將充電器的接頭插入手機的**右側面**（注意帶箭頭面朝上）。
- 這時，手機螢幕上的電量指示符號會迴圈閃動；如果充電時已關機，螢幕上還會出現充電指示的畫面，表示電池充電中。如果手機在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要一段時間才會在螢幕上出現充電指示符號。

- 當螢幕右上角的電量指示符號顯示全滿，並不再閃動，表明充電已經完成。如果是關機充電，螢幕還會顯示充電結束的畫面。這個過程一般需要 3~4 個小時。充電期間電池、手機和充電器會變熱，這都是正常的。充電完成後斷開交流電源插座和手機與充電器的連接。
- 注意：
- 充電時一定要置於溫度為 +5℃~+40℃ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。使用未經認可的充電器可能會引起危險，並將違反對本手機的認可和保修條款。
- 當手機自動關機或顯示電量不足警告“電池將耗盡”時，應及時對電池充電。若充電前電池沒有用完，手機會自動減少充電時間。
- 廠商提供的手機待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。
- 充電時請先確認電池已安裝好，充電中不宜取下電池。
- 充電結束後，請您將充電器與手機和電源斷開。
- 如果您沒有將充電器與電源和手機斷開，則經過相當長時間後（約 5~8 小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定影響。

## 2.6 連接網路

### 2.6.1 SIM 卡

使用手機前您必須先在手機中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡是您進入數位 GSM 網路的鑰匙。

一切和建立網路連接相關的資訊以及您的呼叫記錄初始化都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域，一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡電話簿中存儲和接收到的姓名、電話號碼以及短資訊。SIM 卡可以從您的手機中取出，放入任意一部 GSM 手機中使用（新手機自動讀取 SIM 卡）。

為了防止丟失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁的地方。SIM 卡一旦損壞，您將不能進入 GSM 網路。

**警告：**取出 SIM 卡之前一定要將手機關機。絕對禁止在有外部電源相連的情況下插入或取出 SIM 卡，否則 SIM 卡可能損壞。

### 2.6.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一個卡片中，在裝配之前，必須小心將其取出。

- 關閉手機，移去電池和其他外部電源。

- 此款手機支援雙卡模式，上方的是卡 A 下方的是卡 B（請參見“設置”中的“雙卡設置”）。
- 當您需要取出 SIM 卡時，請先關機，取掉電池，再從 SIM 卡座取出 SIM 卡。

### 2.6.3 開關話機

要打開話機請長按**掛機鍵**；關閉話機，請長按**掛機鍵**。

如果您先打開了話機，但沒有插入 SIM 卡，則話機將會提示您將 SIM 卡插入。插入 SIM 卡後，話機會自動檢驗該 SIM 卡是否可用。

然後顯示幕上會按順序出現以下提示：

- 輸入 PIN1 ——如果您設置了 SIM 卡密碼。
- 輸入手機密碼 ——如果您設置了話機開鎖密碼。
- 尋找網路 ——話機將進行搜尋，直至找到了

合適的連接網路。

### 2.6.4 SIM 卡的去鎖

為了防止非法使用，SIM 卡採用 PIN1（個人標識號）碼加密保護。當選用了此項功能，在您每次開機時必須輸入 PIN1 碼，這樣您才能解鎖 SIM 卡，然後發送或接收呼叫。用戶可以清除 SIM 卡保護（請參見第 3.10.5 節的“安全設置”），在這種情況下，SIM 卡不能防止非法使用。

- 按掛機鍵打開手機；
- 輸入 PIN1 碼，按確認結束。例如，若 PIN1 設置為 1234，則進行如下輸入：  
1 2 3 4

假如連續三次輸入錯誤，您的 SIM 卡將被網路鎖定，手機將詢問 PUK 1 碼，若您不知 PUK 1 碼，不要自行輸入，應將 SIM 卡交網路運營商處理。請參見第 3.10.5 節的“安全設置”。

注意：您的網路供應商會為您的 SIM 卡設定一個標準的 PIN1（4 到 8 位）號，您應該儘快將其改變為您的私人密碼。具體操作請參見第 3.10.5 節的“安全設置”。

### 2.6.5 話機解鎖

為了防止非法使用，您的話機可以設置手機密碼保護。當選用了此項功能，在您每次開機輸入 PIN1 碼（如果您已經設置了 PIN 碼保護）後，您必須輸入手機密碼，這樣您才能解鎖話機，進而發送或接收呼叫。用戶可以清除

手機密碼（請參見第 3.10.5 節的“安全設置”），在這種情況下，話機不能防止非法使用。

- 輸入手機密碼，按確認結束。例如，若手機密碼設置為 1122，則進行如下輸入：  
1 1 2 2

假如您忘記了您的手機密碼，您必須與您的零售商或當地授權維修服務中心聯繫，以解開您的手機密碼。

#### 2.6.6 連接到網路

- SIM 卡解密成功後，手機自動搜索可用網路（螢幕上顯示尋找網路）。一旦取得聯繫，網路供應商的名字將出現在螢幕的中央。

注意：如螢幕上提示“只限緊急呼叫（EMERGENCY）”，意味著您已在正常網路覆蓋範圍（服務範圍）之外，但您仍可以根據信號的強度發送緊急呼叫。

#### 2.6.7 撥打電話

當網路供應商的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的資訊條顯示網路信號強度。

通話品質受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提高通話品質。

#### 2.6.8 撥打國內電話

使用數位鍵輸入電話號碼，然後按撥號鍵開始呼叫。如果需要更改電話號碼，請刪除字元後重新輸入。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫。對方摘機後顯示幕上會顯示通話狀態資訊，如果打開了接通提示音，還會有一聲提示音（需網路支援）。

通話結束後請按掛機鍵掛斷電話。

區號      電話號碼      撥號鍵

#### 2.6.9 撥打固定電話分機

有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先撥通總機，再撥分機號。如果您輸入電話號碼時，在總機號碼和分機號碼之間插入符號暫停字元“P”，本機就會為您完成所有撥號，自動撥接分機。輸入“P”的方法是長按\*鍵（此時顯示幕上會顯示符號“P”）。

區號 總機號碼 P 分機號 撥號鍵

暫停字元的使用示例：

例如，如果您在 8880000 號碼有一個以撥號方式使用的話音信箱系統，信箱號為 6666，密碼為 8888。那麼您可以按以下方式撥號：

8880000 P 6666 P 8888

此號碼的第一部分號碼用於對話音信箱系統撥號。

電話被應答後，再發出 6666 來選擇信箱。

在密碼 8888 發出之前，第二個暫停符號會產生 5 秒的延遲（第一個 P 表示等待電話接通，以後的 P 表示 5 秒延時）。

#### 2.6.10 撥打國際電話

要撥打國際電話，在待機長按 \* 鍵，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號“+”，這將允許您在不知道當地的國際電話首碼號（例如，在中國是 00）時從任意一個國家撥打電話。

輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。

例如，要從其他國家撥打服務熱線電話，應撥：

+86 21 114

+ 國家代碼 完整的電話號碼 撥號鍵

#### 2.6.11 撥打列表中電話

您撥出的和接收到的每一個電話號碼都存在手機中的一張表中，最近撥打和接收的電話號碼列在該表的最上面（請參見第 3.9.1 節“通話記錄”）。每個號碼按已撥電話、已接電話和未接電話歸類，手機也提供了所有電話項供您查看所有的電話記錄。當電話號碼儲存滿後，舊的號碼自動地被刪除。要查看列表，須進行以下按鍵操作：

- 查看已撥電話記錄，按撥號鍵
  - 列表中出現的所有電話號碼都可以通過按撥號鍵直接撥出。
- 當出現電話號碼列表的時候，可以按確定查看詳情，進入選項後按保存可以直接將該號碼存儲到電話簿中。

### 2.6.12 緊急呼叫

如果您處在網路覆蓋範圍內(可以通過檢查手機顯示幕左上角的網路信號強度指示條得知)，您都應當能夠呼叫緊急服務。如果您的網路供應商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示“只限緊急呼叫(EMERGENCY)”，告訴您只能進行該類呼叫。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有SIM卡也能進行緊急呼叫。

### 2.6.13 接聽電話

如果設置了任意鍵接聽為開，則按任意鍵即可接聽電話，否則需按撥號鍵或左軟鍵進入接聽，再按左軟鍵就可以通話。如果耳機已經插上，您還可以使用耳機上的按鍵接聽電話。如果您不方便按鍵，可以設置自動接聽為開，並且耳機已經插上，則在振鈴或振動5秒後，電話自動接通。

### 2.6.14 通話記錄

您的手機還能為您存儲最近一次通話的記錄和自使用以來所有通話的時間(請參見第3.9.1節“通話記錄”)。

### 2.6.15 呼叫菜單

在通話狀態下，按免提可以進入免提功能，按選項可以進入通話選項。通話選項的操作方法與功能功能表操作方法相同。

該呼叫菜單只有在通話過程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫轉移、多方通話等功能需要網路支援，請與您的網路供應商聯繫。

在通話選項功能表中，您可以進行如下操作：

- 保留單線通話  
保持當前通話或恢復被保持的通話。
- 結束單線通話  
結束當前通話。
- 新通話  
呼叫一通新的電話。
- 電話簿  
進入電話簿瀏覽狀態。
- 資訊中心  
編寫並發送一條短信。

- 錄音  
錄製通話語音。
- 靜音/恢復  
不發送（發送）本地話音。
- 雙音多頻  
按左軟鍵開啓或關閉雙音多頻。
- 免提  
開啓擴音器，放大通話聲音。

### 3 功能功能表

（※以下部分功能視具體機器功能支援情況而定）

#### 3.1 功能功能表的使用

滾動搜索選擇功能

- 待機狀態下，選擇進入功能主功能表。
- 在所有主功能表或子功能表級別內，可選擇按鍵或觸摸屏根據提示進入或推出功能表。

退出菜單

一般情況，您可以通過按右軟鍵來退出某個功能表項；（若本款手機支援觸摸功能，使用觸摸筆按右下角的小圖示來退出某個功能表項。）按掛機鍵退回到待機介面。

#### 3.2 功能功能表結構

手機已插入 SIM 卡開機狀態下，功能功能表的缺省結構如下：

- 1 電話簿
  - 1-1 快速查找
  - 1-2 姓名查找
  - 1-3 添加號碼
  - 1-4 全部複製

- 1-5 刪除
- 1-6 來電群組
- 1-7 其他號碼
- 1-8 設置
  - 1-8-1 儲存狀態
  - 1-8-2 首選儲存位置
  - 1-8-3 名片設置
  - 1-8-4 我的名片
  - 1-8-5 名片版本
- 1-9 來電大頭貼
- 1-10 來電鈴聲
- 1-11 來電影片
- 2 資訊中心
  - 2-1 短信息
  - 2-2 彩信
  - 2-3 聊天
  - 2-4 語音信箱\*
  - 2-5 社區廣播\*
- 3 通話中心
  - 3-1 通話記錄
    - 3-1-1 未接電話
    - 3-1-2 已撥電話
    - 3-1-3 已接電話
    - 3-1-4 刪除通話記錄
    - 3-1-5 通話時間
    - 3-1-6 通話計費
    - 3-1-7 彩信計數器
    - 3-1-8 GPRS 計數器
  - 3-2 一般通話設置



- 3-2-1 通話設置 (卡 A)
- 3-2-2 通話設置 (卡 B)
- 3-2-3 黑名單
- 3-2-4 自動重撥
- 3-2-5 速撥
- 3-2-6 通話時間顯示
- 3-2-7 通話時間提示
- 4 設置
- 4-1 雙卡設置
- 4-2 觸屏校準
- 4-3 話機設置
  - 4-3-1 時間與日期
  - 4-3-2 定時開關機
  - 4-3-3 語言
  - 4-3-4 預設輸入法
  - 4-3-5 待機功能表顯示
  - 4-3-6 問候語
  - 4-3-7 快捷功能
  - 4-3-8 指定功能鍵
  - 4-3-9 手寫設置
  - 4-3-10 其他設置
- 4-4 網路設置
  - 4-4-1 網路選擇
  - 4-4-2 偏好網路
- 4-5 安全設置
  - 4-5-1 SIM 鎖 (卡 A)
  - 4-5-2 SIM 鎖 (卡 B)
  - 4-5-3 話機鎖
  - 4-5-4 鍵盤鎖

- 4-5-5 固定撥號\*
- 4-5-6 禁止撥號\*
- 4-5-7 更改密碼
- 4-6 恢復出廠設置
- 4-7 音效
- 5 多媒體
  - 5-1 手機電視
  - 5-2 照相機
  - 5-3 相冊
  - 5-4 攝像機
  - 5-5 視頻播放器
  - 5-6 音樂播放器
  - 5-7 錄音
  - 5-8 調頻廣播
  - 5-9 FM 定時錄音
  - 5-10 幻燈片
  - 5-11 電子書
- 6 文件管理
- 7 娛樂和遊戲
  - 7-1 手機 QQ\*
  - 7-2 QQ 網遊\*
  - 7-3 遊戲樂園\*
  - 7-4 遊戲
  - 7-5 娛樂寶典\*
- 8 情景模式
  - 8-1 一般模式
  - 8-2 會議模式
  - 8-3 戶外模式
  - 8-4 室內模式

- 8-5 耳機模式
- 8-6 藍牙模式
- 9 工具箱
  - 9-1 股票機\*
  - 9-2 日曆
  - 9-3 備忘錄
  - 9-4 鬧鐘
  - 9-5 世界時間
  - 9-6 號碼歸屬地查詢
  - 9-7 碼錶
- 10 網路服務
  - 10-1 STK 服務\* (卡 A) \*
  - 10-2 STK 服務\* (卡 B) \*
  - 10-3 掌上樂園\*
  - 10-4 WAP
  - 10-5 數據帳戶
- 11 附加功能
  - 11-1 計算器
  - 11-2 單位換算
  - 11-3 匯率換算
  - 11-4 來電秘書
  - 11-5 小秘書\*
- 12 藍牙

注意：帶 “\*” 功能表條只有在某些特定情況下才出現。

### 3.3 電話簿

您可以使用電話簿功能存儲一些重要的人的姓名、手機、家庭電話、公司電話等名片資訊。從主功能表中選

擇電話簿，進入電話簿。

注：本手機可存儲 500 個電話號碼。

在電話簿中您可以看到快速查找、姓名查找、添加號碼、全部複製、刪除、來電群組、其他號碼、設置、來電大頭貼、來電鈴聲、來電影片等選項。

■ **快速查找**：選擇此項可進入電話簿流覽介面，該視窗下方提供一個查找輸入框，您可以在輸入相應資訊來進行電話記錄的篩選。可供選擇的查找方式有：1.拼音；2.筆劃；3 英文；4.數字。

■ **姓名查找**：按姓名方式在電話簿中查找記錄。

■ **添加號碼**：往電話簿中添加一條新的電話記錄，可以選擇存儲方式為 SIM 卡或手機。SIM 卡和與手機在存儲格式上稍有區別。

■ **全部複製**：對手機或 SIM 卡中所有記錄進行複製，可以選擇從手機到 SIM 卡，從 SIM 卡到手機，從卡 A 到卡 B 或從卡 B 到卡 A。

■ **刪除**：選擇此項執行對電話記錄的刪除操作。選擇從 SIM 卡刪除 SIM 卡中所有的電話記錄；選擇從本機刪除手機電話簿中所有的電話記錄；選擇逐條刪除可以對電話記錄進行逐條刪除操作。（注：刪除 SIM 卡和手機上的全部號碼，默認密碼：1122）

■ **來電群組**：本手機為您提供五個來電群組，您可以對每一個群組進行更改名稱、響鈴鈴聲、來電圖片、來電動畫以及群組成員的個性化設定。

■ **其他號碼**：其他在 SIM 卡中存儲的號碼（本機號碼/服務電話/緊急號碼）。您可以對之進行查看和修改。

■ **設置**：電話簿的設置功能。分為五個菜單：存儲狀態、首選儲存位置、名片設置、我的名片和名片版本。

**存儲狀態**：SIM 卡和手機電話記錄的儲存情況

**首選儲存位置**：選擇優先儲存位置，手機、卡 A 和卡 B。

**名片設置**：設置手機電話簿中記錄（家庭電話、公司名稱、電子郵件等十個設置）所包含的內容。

**我的名片**：您可以編輯您的名片，通過短資訊、彩信或藍牙來傳送您的名片，還可將編輯好的名片存到檔。

**名片版本**：您可以選擇名片版本 2.1 版或 3.0 版。

■ **來電大頭貼**：選擇來電時顯示的圖片。

■ **來電鈴聲**：選擇來電時的鈴聲提示。

■ **來電影片**：選擇來電時顯示的影片。

### 3.4 資訊中心

選擇“短資訊”功能表進入子功能表。

如果您的網路支援，並且您已經向網路供應商申請了該業務，通過短資訊服務中心，您可以隨意收發中、英文短資訊以及多媒體資訊。

#### 3.4.1 新信息

當收到一個短資訊時，手機會發出振動（如果振動打開）或者提示音（如果聲音提示功能已開啓），螢幕有動畫提示。如果您不想馬上閱讀，待機介面下也會顯示有新資訊的提示，並自動將該資訊存儲在 SIM 卡中。

SIM 卡中能保存的短資訊數目（包括已接收的和本地保存的短資訊）由 SIM 卡的容量決定。

要讀取新資訊，可以：進入子功能表收件箱，按確定即可讀取新的短資訊。

#### 3.4.2 寫短信

短資訊網路服務，允許您將文字短資訊發送到其他能夠接收短資訊的手機上。

請確認在寫消息之前已經設置了短資訊服務中心號碼（請參見“短信設置”）。

- 進入子功能表寫短信，可以輸入短資訊（請參見第 4.2 章“輸入法說明”）。
  - **完成**：選擇此項表示該條短信輸入完畢，可以進入下一步操作。
  - **常用短語**：在本條短資訊中插入預設的常用短語。
  - **插入對象**：在該條短資訊中插入圖片、鈴聲、動畫等物件。
  - **文字格式**：定義該條短資訊的文字格式。
  - **插入電話號碼**：插入電話簿中選定條目的電話號碼。
  - **插入電話簿姓名**：插入電話簿中選定條目的名稱。
  - **插入書籤**：插入選定的書籤網址。
  - **輸入法**：改變短信編輯時的輸入法。
- 寫完後，選擇**完成**，可以根據您的需要使用觸摸筆滾動選擇**發送、發送（卡 B）、保存並發送、保存並發送（卡 B）、保存、多方發送或群組發送**，來將本條資訊傳送到別的手機號碼。

**發送**：以卡 A 的卡號發送本條資訊，選擇此項將進入收件人編輯框，您可以觸摸介面下方的數位小圖示輸入號碼，或按查找調出電話簿，從電話簿中選擇對方號碼，按**確定**發送。

**發送（卡 B）**：同卡 A 發送，此處會將所編輯的短信以卡 B 的卡號發出。

**保存並發送**：發送本條資訊的同時將該消息存入發件箱。

**保存並發送（卡 B）：**以卡 B 的卡號發送發送本條資訊的同時將該消息存入發件箱。

**保存：**不發送該條短資訊，但將它存入發件箱。

**多方發送：**將本條短資訊發送給多個手機號碼。

**群組發送：**選擇一個分組，將本條短資訊發送給該群組中的所有成員。

注意：部分城市和地區的短資訊中心不支援大於 70 個漢字（或 160 個英文字元）的長短資訊。

### 3.4.3 查看已接收資訊和已保存資訊

- 進入子功能表收件箱查看已接收到的短資訊；進入發件箱查看您保存在 SIM 卡內的短資訊。
- 在查看收件箱的資訊列表時，將顯示資訊接收日期和時間以及對方號碼或姓名（當電話號碼本中存在該號碼時）。
- 查看資訊列表時，可選擇上一條資訊或下一條資訊。
- 在出現收件箱的短資訊列表後，可以按確定來閱讀消息詳細內容。此時可以按選項進行以下操作：
  - **回復：**給當前短資訊的發送者發送短信。
  - **刪除：**刪除當前短資訊。
  - **編輯：**提取短信的內容，進入編輯框。
  - **轉發：**轉發該條短資訊。
  - **複製至手機（複製至 SIM 卡）：**將當前該條位置在 SIM 卡上（手機上）的短信，複製到手機上（SIM 卡上）存儲。
  - **移動至手機（移動至 SIM 卡）：**將當前該條位置在 SIM 卡上（手機上）的短信，移動到手機上（SIM 卡上）存儲。
  - **聊天：**進入聊天室短信聊天。
  - **全部刪除：**刪除收件箱中所有短資訊。
  - **複製全部：**分為從 SIM 卡和從本機兩種複製方式。
  - **移動全部：**分為從 SIM 卡和從本機兩種移動方式。
  - **使用號碼：**提取該條短信的發送者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號，將它保存到電話簿或發送短資訊。
  - **使用連接：**提取該條短信中的網址，您可以選擇其上網或加入新書籤。
- 出現發件箱的短資訊列表後，可以按確定來閱讀消息詳細內容。此時可以按選項進行以下操作：

- **發送**：發送該條短資訊。您可以選擇多方卡 A 發送、卡 B 發送、多方發送和群組發送來將該條短資訊發送至多人。
- **編輯**：提取當前短信的內容，進行編輯。
- **刪除**：刪除該條短資訊。
- **複製至手機（複製至 SIM 卡）**：將當前該條位 置在 SIM 卡上（手機上）的短信，複製到手機上（SIM 卡上）存儲。
- **移動至手機（移動至 SIM 卡）**：將當前該條位 置在 SIM 卡上（手機上）的短信，移動到手機上（SIM 卡上）存儲。
- **全部刪除**：刪除發件箱中所有的短資訊。
- **複製全部**：分為從 SIM 卡和從本機兩種複製方式。
- **移動全部**：分為從 SIM 卡和從本機兩種移動方式。
- **使用號碼**：提取該條短信的接收者的手機號 碼，您可以選擇對它進行撥號，將它保存到電話簿或發送短資訊。
- **使用連接**：提取該條短信中的網址，您可以選擇其上網或加入新書籤。

#### 3.4.4 常用短語

- 常用短語中可以寫入一些常用的句子，以避免在發送短信的時候重複的逐一敲入。寫完後可選擇編輯或刪除。

#### 3.4.5 短信設置

在使用短資訊功能的時候，您首先要做必要的設置。

- 進入子功能表短信設置。
  - **模式設置**：為手機短信選擇一個合適的模式。進入各模式可對相應的名稱、短信中心號碼、有效期、發送格式的設置。
  - **狀態設置**：設置是否開啓消息報告或回復路徑。
  - **容量查詢**：查看 SIM 卡或手機信箱中的空間佔有情況。
  - **儲存位置**：選擇手機或 SIM 卡。
  - **資訊傳送設置**：短資訊傳輸方式的選擇，GPRS 優先、GSM 優先和僅使用 GSM。
- **設置短信中心號碼**：請與您的網路供應商聯繫，以得到短資訊服務中心號碼。如中國移動在上海的一個短資訊服務中心號碼是：+8613800210500。具體操作為：選擇短信設置子功能表中的任一個模式設置，在第二項輸入您的短資訊服務中心號碼後，按確定保存設置。

- **狀態報告**：如果您把消息報告設置為開，則當對方接收到您發的短資訊或者某種原因接收不到時，短資訊中心回送狀態報告，您可以方便地看到對方是否已經接收到。
- 注：該功能的實現需要運營商支援。

### 3.5 彩信

- **寫信息**：新建一條多媒體資訊。您需要填寫收信人、副本、密件副本、主旨、內容和附件。
- **收件箱**：查看收到的多媒體資訊。（具體操作同文本短資訊中的收件箱）
  - **查看**：查看當前彩信。
  - **回復**：給當前彩信的發送者發送彩信。
  - **短信回復**：用短資訊方式回復發送者。
  - **回復給所有人**：給當前彩信的所有接收者發送彩信。
  - **轉發**：轉發給其他人。
  - **刪除**：刪除當前彩信。
  - **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
  - **儲存成樣版**：可把當前彩信儲存到預設消息的使用者定義中。
  - **信息詳情**：查看當前彩信的詳細情況。
  - **使用專案**：提取發件人的號碼，可以給該號碼寫彩信，撥號或存入電話簿。
- **發件箱**：存儲發送不成功的多媒體資訊。（具體操作同文本短資訊中的發件箱）
  - **查看**：查看當前彩信。
  - **發送**：發送當前彩信。
  - **轉發**：編輯當前彩信。
  - **斷開**：斷開正在發送的彩信。
  - **刪除**：刪除當前彩信。
  - **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
  - **儲存成樣版**：可把當前彩信儲存到預設消息的使用者定義中。
  - **信息詳情**：查看當前彩信的詳細情況。
  - **使用專案**：提取發件人的號碼，可以給該號碼寫彩信，撥號或存入電話簿。
- **草稿**：彩信編輯完畢後如果不發送可保存在這裏。



- **查看**：查看當前彩信。
- **發送**：發送當前彩信。
- **編輯**：編輯當前彩信。
- **刪除**：刪除當前彩信。
- **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
- **儲存成樣版**：可把當前彩信儲存到預設消息的使用者定義中。
- **信息詳情**：查看當前彩信的詳細情況。
- **使用專案**：提取發件人的號碼，可以給該號碼寫彩信，撥號或存入電話簿。
- **預設消息**：使用者可以自定義彩信，使用系統預設的彩信。
  - **使用者定義**：您可以將自己編輯的彩信存儲在此，進行查看，從樣版中產生新消息，刪除，查看資訊詳情等操作。
  - **預設**：選擇預設的彩信，進行查看，從樣版中產生新消息，查看資訊詳情等操作。
- **設置**：設置多媒體資訊發送與接收的相關參數。
  - **編輯設置**：彩信編輯時的一些相關參數設置。如編輯模式、圖片大小、自動簽名等。
  - **發送設置**：彩信發送時的一些相關參數設置。如使用期內、發送回報、讀取回報、優先權、時間間隔、發送時間等。
    - **接收設置**：彩信接收過程中的一些相關參數設置。如主網路、漫遊網路、發送閱讀報告、允許發送報告等。
    - **篩檢程式**：過濾部分彩信。
    - **伺服器設置**：選擇卡 A 和卡 B 對應的伺服器。
    - **記憶體狀態**：查看彩信的容量資訊。

### 3.6 聊天

注：此功能卡 B 不支援。

- **聊天室設定**：選擇一個聊天室，設定昵稱與聊天的對方手機號碼。
- **開始聊天**：輸入資訊，開始與預設的手機號碼方聊天。

### 3.7 語音信箱

注：此功能卡 B 不支援。

- 您收到的語音資訊存儲在網路中，要收聽該資訊您必須撥打語音信箱號碼。
- **編輯：**您可以添加/編輯語音信箱號碼，這樣，在使用語音信箱的功能時會更加快捷。
- **連接至語音：**呼叫您所設置的語音信箱號碼，收聽留言。

### 3.8 社區廣播

注：此功能卡 B 不支援。

- **接收模式：**選擇開啓進入接收模式，關閉拒絕接收社區廣播消息。
- **讀取信息：**進入此菜單讀取您所定制的社區廣播消息。
- **語言：**設置社區廣播的接收語言。
- **頻道設置：**設置社區廣播頻道。

注：社區廣播與語音信箱的服務均為運營商提供，請與您的運營商聯繫。

### 3.9 通話中心

#### 3.9.1 通話記錄

- **未接電話：**按確定可以查看未接來電列表。
- **已撥電話：**按確定可以查看已撥電話列表。
- **已接電話：**按確定可以查看已接電話列表。

在未接電話、已撥電話、已接電話列表介面下，按確定可以查看該記錄的詳細資訊，包括日期、撥打時間、號碼以及撥打次數。

在詳細資訊介面下，可以按選項對當前所選電話記錄進行如下操作。

- 刪除：**刪除本條記錄。
- 保存：**將此號碼保存至 SIM 卡或手機。
- 撥號（卡 A）：**用卡 A 撥打該電話號碼。
- 撥號（卡 B）：**用卡 B 將此號碼撥出。
- IP 撥號（卡 A）：**用卡 A IP 號碼撥打此號碼。
- IP 撥號（卡 B）：**用卡 B IP 號碼撥打此號碼。

**編輯**：編輯該電話號碼並將之存入電話簿。  
**發送短信 (卡 A)**：用卡 A 發送短資訊給此號碼。  
**發送短信 (卡 B)**：用卡 B 號碼發短信給此號碼。  
**傳送彩信**：發送彩信給該號碼。

■ **刪除通話記錄**

在刪除通話記錄中，有四個子功能表。**未接電話、已撥電話、已接電話、全部刪除**。  
用戶可選擇清空某個通話記錄列表，選擇全部刪除則刪除通話記錄中的所有記錄列表。

■ **通話時間**

在通話時間中，有四個子功能表。上次通話時間、已撥電話總計、已接電話總計、所有計時歸零。

**上次通話時間** 查看上次通話的時間值。

**已撥電話總計** 查看呼出電話的時間總值。

**已接電話總計** 查看已接電話的時間總值。

**所有計時歸零** 清除計時統計中的資料，重新開始計時。

■ **通話計費**

通話計費可為您存儲通話累計計費。

**上次通話費用**

進入子功能表上次通話費用，查看上次通話費。

**所有通話費用**

進入子功能表所有通話費用，查看累計通話費用。

**通話費用歸零**

輸入 PIN2 碼，可對計價器進行清零；重新開始計費。

**費用限制**

進入子功能表費用限制，可以開覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

**價格及費率**

進入子功能表價格及費率，可以流覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

注意：部分操作需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路供應商聯繫，以取得該密碼。

■ **短信計數器**

**已發送**：記錄已發送的短信數量。

**已接收**：記錄已接收的短信數量。

您可以選擇左軟鍵重設來分別清空該兩項。

■ **GPRS 計數器**

注：此功能卡 B 不支援。

上次傳送：記錄上次傳送位元組數。

上次接收：記錄上次接收位元組數。

總共傳送：記錄總共傳送的位元組數。

總共接收：記錄總共接收的位元組數。

清空計數器：重新開始計數。

**3.9.2 一般通話設置**

**1. 通話設置 (卡 A)**

■ **本機號碼：**

注：此功能卡 B 不支援。

- **系統預設**：號碼發送與否採用系統預設值。
- **隱藏號碼**：呼叫時，對方看不到號碼。(需運營商支援)
- **發送號碼**：呼叫時，對方能看到號碼。

■ **呼叫等待：**

開啓或關閉呼叫等待功能。選擇查詢可查看當前呼叫等待狀態。

■ **呼叫轉移：**

- **無條件轉移**：開啓無條件轉移後，將在任何情況下撥打進來的電話轉移到您所設置的號碼。
- **聯絡不到轉移**：開啓聯絡不到轉移後，將在對方無法接通你的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
- **無應答轉移**：開啓無應答轉移後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
- **遇忙轉移**：開啓遇忙轉移後，將在您的手機忙時，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
- **轉接所有資料來電**：當來電為數據來電時，轉接。
- **取消轉移**：取消所有呼叫轉移。

■ **呼叫限制：**

對撥打電話進行限制。

- **禁止撥出**：對撥出電話進行限制。

- **禁止來電**：對來電進行限制。
  - **取消限制**：取消所設置的限制（需輸入密碼）。
  - **更改密碼**：修改密碼。
- **線路切換**：  
選擇線路 1 或線路 2。
- **IP 撥號**：設置並開啓此項，可實現通過電話簿號碼記錄實現 IP 撥號功能。
2. **通話設置（卡 B）**
- **呼叫等待**：  
開啓或關閉呼叫等待功能。選擇查詢可查看當前呼叫等待狀態。
- **呼叫轉移**：
  - **無條件轉移**：開啓無條件轉移後，將在任何情況下撥打進來的電話轉移到您所設置的號碼。
  - **聯絡不到轉移**：開啓聯絡不到轉移後，將在對方無法接通你的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
  - **無應答轉移**：開啓無應答轉移後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
  - **遇忙轉移**：開啓遇忙轉移後，將在您的手機忙時，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
  - **轉移所有資料來電**：當來電為數據來電時，轉接。
  - **取消轉移**：取消所有呼叫轉移。
- **呼叫限制**：  
對撥打電話進行限制。
  - **禁止撥出**：對撥出電話進行限制。
  - **禁止來電**：對來電進行限制。
  - **取消限制**：取消所設置的限制（需輸入密碼）。
  - **更改密碼**：修改密碼。
- **IP 撥號**：設置並開啓此項，可實現通過電話簿號碼記錄實現 IP 撥號功能。
3. **黑名單**：列入黑名單中號碼將被遮罩。
4. **自動重撥**：開啓自動重撥後，每一次呼叫失敗將自動進行重撥。
5. **速撥**：  
注：此功能卡 B 不支援。  
開啓速撥，即可在待機狀態下長按相應的鍵實現快速撥號，2-9 號鍵可設置速撥號碼。

6. **通話時間顯示**：顯示通話時間，選擇“關閉”則不顯示通話時間。

7. **通話時間提示**：

設置頻率後，通話中時間到會有提示音提示。

注意：部分功能需要網路運營商支援。

### 3.10 設置

#### 3.10.1 雙卡設置

■ **模式選擇**：選擇待機模式，可選擇卡 A、卡 B 或雙卡模式。

■ **雙卡位置**：從手機背面看，上側為卡 A，下側為卡 B。

注意：本手機支持不插入 SIM 卡，也可以開機到待機介面，如實現插入 SIM 卡的功能，但部分功能表還需要 SIM 卡支援才能運用。如需雙卡互換請在關機無外接電源狀態下互換雙卡位置。

#### 3.10.2 觸屏校準

通過觸屏校準，可以使觸筆更加準確。

#### 3.10.3 話機設置

■ **時間與日期**：設定時間與日期。

- **設置城市**：為本手機的時間設置選擇一個城市。

- **時間/日期設置**：設定當前時間與日期。

- **格式設置**：設定時間日期的顯示格式，12 小時制或 24 小時制。

■ **定時開關機**：設定時間，在設定時間到自動開機或關機。

■ **語言**：設定手機功能表的顯示語言。

■ **預設輸入法**：選擇一種默認輸入法。

■ **預設編碼方式**：BIG5 和 GB2312 兩種編碼方式。

■ **待機功能表顯示**：

- **牆紙**：選擇待機介面牆紙。

- **螢幕保護**：為主屏待機介面選擇一幅螢幕保護圖片，並設置等待時間。

- **開機動畫**：可選擇開機動畫圖片。
- **關機動畫**：可選擇關機動畫圖片。
- **顯示日期時間**：選擇開啓或關閉更改在待機介面下顯示當前時間。
- **顯示本機號碼**：選擇開啓或關閉更改在待機介面下顯示本機號碼。

注：此功能卡 B 不支援。

- **時鐘類型**：可選擇待機介面顯示的時鐘類型。

■ **問候語**：在開機動畫過程顯示問候語。選擇關閉則不顯示。

■ **快捷功能**：

在這裏您可以設置自己的快捷方式。

本手機提供快捷方式，設定方法如下：在快捷功能主介面中選擇一條快捷方式，按**左軟鍵**進入編輯（**新增、編輯、刪除、刪除全部**等），設定後按**左軟鍵**確定，則該條快捷方式設定完畢。

使用快捷功能：

依次選擇**設置 手機設置 指定功能鍵**，設定某方向導航鍵（如：上鍵）的功能為**快捷功能**，並選擇**確定**。待機狀態下，按**上鍵**（之前設定快捷功能的方向鍵）進入**快捷方式**。選擇相應的快捷方式可以直接進入該項功能。

■ **指定功能鍵**：指定待機介面下上下左右方向鍵的功能。

■ **手寫設置**：設置手寫速度和手寫筆色彩。

■ **其他設置**：

- **LCD 背光**：對 LCD 亮度和延遲時間進行設置。

#### 3.10.4 網路設置

■ **網路選擇**：

- **重新搜索**：按確定後，重新註冊網路。
- **選擇網路**：在網路清單選擇網路進行註冊。
- **搜索方式**：
  - 自動**：自動搜索該 SIM 卡所屬網路。
  - 手動**：搜索目前可用的所有網路，手動進行註冊。

■ **偏好網路**：預存幾個自己喜歡的網路。

### 3.10.5 安全設置

#### ■ SIM 鎖：

您可以在此功能表下設置手機的安全選項，以避免手機或 SIM 卡被非法使用。

##### - PIN 碼

PIN 碼可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

- 如果目前 PIN 碼已關閉，選擇打開可以開啓 PIN 碼保護，下次開機將詢問您 PIN 碼；如果目前 PIN 碼已打開，選擇關閉可以關閉 PIN 碼保護，選擇改變 PIN 碼可以設置新的 PIN 碼，請按照提示依次輸入舊的 PIN 碼、新的 PIN 碼及重複新的 PIN 碼。

注意：PIN 碼如果連續三次輸錯，SIM 卡將被鎖死，這時，您需要 PUK 碼來解鎖 SIM 卡。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如果沒有，請與您的網路供應商聯繫。缺省的 PIN 碼一般是 1234，請儘快將其更改爲自己設置的密碼。

#### ■ 話機鎖：

話機鎖可以防止您的手機被非授權使用。

選擇話機鎖可以開啓手機密碼保護，下次開機將詢問您手機密碼；再按一次可以關閉手機密碼保護。

注意：缺省的話機鎖密碼是 1122，您應該儘快將其更改爲自己的密碼。

■ 鍵盤鎖：設定鍵盤鎖的等待時間。設置完畢後，手機在待機指定的時間內未被使用時，鍵盤將自動鎖定。

#### ■ 固定撥號：

如果您的 SIM 卡支援，可以限制僅撥打選定的電話號碼。當此功能打開時，僅可以撥打固定撥號表中的電話號碼或以表中的某幾個數字開頭的電話號碼。

進入子功能表“固定撥號”：

- 模式：開啓或關閉固定撥號功能（需輸入 PIN2 碼）。

- 固定撥號清單：輸入固定撥號的電話號碼。

注意：開啓或關閉固定撥號功能，需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路供應商聯繫獲得 PIN2 碼。打開固定撥號後，進入名片夾顯示的是固定撥號中的號碼。

#### ■ 禁止撥號：

與固定撥號相反，在此您可以設置對某些號碼禁止呼叫。

■ 更改密碼：修改密碼。包括 PIN、PIN2 和話機密碼的修改。

注意：部分功能需要您的網路運營商支援。



- 防盜追蹤：具體操作請參見附錄商務寶典功能。
- 來電防火牆：具體操作請參見附錄商務寶典功能。
- 短信防火牆：具體操作請參見附錄商務寶典功能。
- 遠程控制：具體操作請參見附錄商務寶典功能。

### 3.10.6 恢復出廠設置

恢復出廠設置的默認密碼是：1122

### 3.10.7 音效

調整聲音播放的效果。可以選擇的音頻等化器有無變化、重低音、舞曲、古典樂、高音、聚會、流行音樂、搖滾樂。

### 3.11 多媒體

本項包含的功能有：**手機電視、照相機、相冊、攝像機、視頻播放器、音樂播放器、錄音、調頻廣播、FM 定時錄音、幻燈片、電子書。**

#### 3.11.1 手機電視

您的手機內置掌上型視頻廣播接收器，該接收器可接收電視廣播，提供了收看電視節目的功能，選擇功能表手機電視進入。

在播放介面您可以根據需要點擊相應按鈕圖示來調節音量大小、視頻亮度、拍照截圖等操作。按選項還可以進行如下設置：

- 我的頻道：添加喜歡的電視頻道到我的頻道列表；並可對此頻道進行播放，重命名，刪除等操作。
- 頻道搜索：自動搜索頻道。
- 頻道清單：搜索到的最佳頻道列表。
- 地區設置：選擇當地所處的位置。
- 影視圖片：查看觀看節目時抓拍的圖片。
- 添加到我的頻道：將當前頻道添加到我的頻道列表中。

※請注意，使用手機電視接收到的視屏效果一定程度取決於您所處區域內電視臺的信號覆蓋範圍。

### 3.11.2 照相機

您的手機提供照相機的功能，按介面下方中央的**拍照小圖示**。按拍照取景介面的邊上的各小圖示可設定拍照的尺寸，照片的品質，拍照模式，連拍設定，延遲拍攝，特效設定等功能。您也可以通過選項進入相關項的設定。

按選項進入：

- **到相冊**：進入相冊。
- **相機設置**：拍照時一些相關參數的設置。
- **照片設置**：照片大小與照片品質的設定。
- **白平衡**：可以設定照片的光照的顏色。
- **情境模式**：可以設定拍照的模式。
- **特效設置**：選擇取景風格。
- **相框**：為相片選擇一個圖框。
- **存儲路徑**：選擇存儲到手機或記憶卡。
- **還原設置**：設定還原為預設值。

注：在拍照取景介面，按動相應的數位鍵可對相應圖像效果進行設置，同時也可通過觸摸螢幕相應位置進行設置。

### 3.11.3 相冊

進入相冊，可能對相片進行流覽、發塗、刪除、更名等等設置。

### 3.11.4 攝像機

您的手機提供錄製動畫的功能，選擇功能表攝像機進入，按搖杆鍵即可進入錄影。

注：對支持觸摸屏功能的機型，按屏幕下方紅色圓鈕亦可實現錄影。按▲▼鍵可調節錄影的亮度，按▲▼鍵可調節錄影的焦距。

按選項進入：

- **錄影器設置**：選擇此項功能表進入攝像機一些相關參數的設定。
- **影片設置**：影片大小、格式、錄製時間等相關參數的設置。
- **特效設置**：您可以為您的本次錄影選擇一個特殊效果。
- **儲存路徑**：選擇存儲到手機或記憶卡。

- **還原設置**：將所有的設定恢復為預設值。

注：在錄影介面，按動相應的數位鍵可對相應圖像效果進行設置。

### 3.11.5 視頻播放器

進入動畫播放。

按選項進入

名詞解釋：

**播放**：播放當前選中的文件。

**發送**：傳送當前選中的檔（可傳送至電話簿、藍牙）。

**更名**：更改當前選中的檔案名。

**刪除**：刪除當前選中的檔。

**刪除全部檔**：刪除當前所有的檔案。

**排序**：排列檔案的順序（可依名稱、類型、時間、大小、或無）。

**藍牙設置**：

藍牙身歷聲輸出：開啓或關閉

藍牙身歷聲耳機：藍牙身歷聲輸出開啓後，搜尋到藍牙裝置並聯結上藍牙耳機，聲音既可用從藍牙耳機端傳出。

**儲存路徑**：查看檔的儲存位置（可存儲到手機或記憶卡）。

注：視頻播放器默認對應檔夾名為 Video（手機和記憶卡）。

### 3.11.6 音樂播放器

選擇音樂播放器進入 mp3 播放介面，各鍵功能如下：

**上鍵**：播放/暫停當前音樂。

**下鍵**：停止播放。

**左鍵**：選擇上一首歌。

**右鍵**：選擇下一首歌。

**2 鍵**：調大音量。

**8 鍵**：調小音量。

音樂播放機畫面下面顯示字幕：**清單**、**返回**。在清單下面還可選擇“選項”實現播放，查看詳細，加入鈴聲庫，更新播放清單，設置等功能。

名詞解釋：

**播放**：播放當前選中的歌曲。

**詳細**：查看該歌曲的詳細資訊。

**加入鈴聲庫**：將當前歌曲加入情景模式的鈴聲庫。**更新播放清單**：更新鈴聲庫裏面的音樂

注：支持觸摸屏功能的機型可實現如下功能：

- **觸摸鍵說明**：加減符號表示音樂音量的放大和減小。
- **▶和⏸** 按此符號可以開關音樂播放器和暫停。
- **■** 按此符號表示停止播放音樂。
- **⏮和⏭** 按這兩個符號分別可實現切換到上一首歌曲和下一首歌曲。
- **設置**：對多媒體播放進行設置。
- 1. **清單**：手機空間或記憶卡空間。
  2. **自動生成清單**：選擇開啓或關閉。
  3. **重複**：開啓該項則重複播放歌曲。
  4. **隨機**：開啓該項則播放時順序隨機。
- 5. **背景播放**：開啓該項則音樂不會隨著功能表的退出而停止。
- 6. **藍牙身歷聲輸出**：開啓或關閉
  7. **藍牙身歷聲耳機**：藍牙身歷聲輸出開啓後，搜尋到藍牙裝置後並聯結上藍牙耳機，既可用藍牙耳機聽 MP3。
  8. **音效設置**：可選擇開啓或關閉等化器。
  9. **能量顯示風格**：開啓該項，在 mp3 播放中實現能量風格的顯示。
  10. **歌詞顯示**：開啓後，播放 MP3 時會有歌詞顯示，關閉則不顯示歌詞。

注：音樂播音器默認對應檔案名爲 My music（手機和記憶卡）。

### 3.11.7 錄音

選擇該項可進行錄音，選擇選項進入：

- **錄音**：錄製一段新的語音。
- **播放**：播放當前選中的錄音。
- **附加**：在原不錄音的基礎上再附加一段新的錄音。
- **更名**：爲當前錄音檔更改名稱。

- **刪除**：刪除當前錄音檔。
- **刪除全部檔**：刪除所有錄音檔。
- **設置**：設定錄音格式。
- **發送**：將當前錄音發送到情景模式或彩信、藍牙。

### 3.11.8 調頻廣播

本手機支援不插入耳機也可以收聽 FM。

進入調頻廣播播放畫面，調頻廣播螢幕下面顯示字幕：**選項**，**返回**。選擇 **選項** 可以進入**頻道清單**，**手動輸入**，**自動搜索並設置**，**設置功能**。

名詞解釋：

**頻道清單**：調頻廣播頻道清單列表，按“選項”鍵可以實現對當前頻道**編輯**和**播放**。（最多可保存 9 個頻道）。

**手動輸入**：可以任意輸入您喜歡的調頻廣播的頻道。

**自動搜索並設置**：選擇此項可以自動搜索頻道並生成清單。

- **小圖示功能說明**：
- **從左到右五個圖示說明**：
- **Search**：搜索頻道（按上導航鍵可以切換開始或停止搜索，開始後再按左右方向鍵便可自動搜索到頻道）
- **第二個圖示**：進入設定菜單列表。
- **◀和▶** 按這兩個圖示自動搜索到上一頻道和下一頻道（也可以用左、右導航鍵切換頻道）。
- **第五個小圖示**：按此圖示播放或暫停調頻廣播（注：按下導航鍵也可實現此功能）。
- **加減符號**：可以調節音量大小。

**設置**：對調頻廣播進行設置。

1. **背景播放**：選擇開啓或關閉，開啓該項則調頻廣播不會隨著菜單的退出而停止播放。
2. **手機喇叭**：開啓該項則調頻廣播可以通過揚聲器外放聲音。
3. **錄音格式**：選擇錄音的格式，可選擇 AMR、WAV 或 AWB。
4. **聲音品質**：選擇高或者低。
5. **存儲裝置**：選擇存儲位置，手機或記憶卡。

**錄音**：按 OK 鍵可開啓錄音功能，錄取當前的節目，錄音所生成在檔存儲在 Audio 檔內。

附加：在已經存儲的錄音片段中在附加一段錄音。

**檔清單**：保存的已錄製調頻廣播片段清單列表，按“選項”鍵可以實現對其播放、發送和刪除等操作。

### 3.11.9 FM 定時錄音

選擇編輯，進入功能表對相關參數進行設定：

**開啓/關閉**：選擇開啓，時間到才會錄音。

**時間**：設定錄音的時間段。

**重複**：選擇定時錄音的頻率，一次、每天、自定義、每週或每月。

**頻道設置**：包含兩個功能表**頻道清單**和**手動輸入**。

**頻道清單**：調頻廣播頻道清單列表，按“選擇”鍵可以選定當前頻道。

**手動輸入**：可以任意輸入您喜歡的調頻廣播的頻道。

**錄音設置**：錄音參數的相關設定。可設置錄音格式、聲音品質、儲存裝置和儲存檔。

### 3.11.10 幻燈片

可將存儲在手機或 T-flash 卡中的帶圖片的檔夾中照片或圖片以幻燈片形式播放。

名詞解釋：

- 播放：播放已選資料夾中的圖片

- 設置：根據個人喜好對播放方式、速度、音效等等效進行設置。

### 3.11.11 電子書

電子書文檔的存儲位置為記憶卡，您需通過usb 資料線下載，保存在檔夾名為"Ebook"中，若記憶卡中無此檔夾需

先建一個名稱為"Ebook"的檔夾。

進入電子書櫃列表選擇“選項”：

- **開啓電子書**：可以進行閱讀電子書的內容。

- **更新**：重新整理電子書列表。

- **系統預設**：可以對電子書頁面顯示進行設置（包括字型、卷頁、速度、全屏、編碼方式、儲存設置等進行設置）。

- **信息**：查看當前電子書的詳細情況。

- **刪除**：刪除當前電子書。

- **刪除全部**：刪除電子書櫃列表的全部內容。

- **排序**：對電子書列表進行排序（依名稱、依類型、依時間、依大小、無進行排序）。
- **執行系統預設**：把先前的設置恢復為預設值。
- **說明**：提示幫助資訊。

注：進入電子書列表，可按相應的數位鍵進行設置（也可用觸筆點擊軟鍵盤進行設置）。

### 3.12 文件管理

存放用戶儲存的檔（手機或記憶卡）。進入檔夾選項：

- **開啓**：顯示該檔夾內容。
- **建立文件夾**：在該檔夾下建立新的檔夾。
- **格式化**：格式化該檔夾。

### 3.13 娛樂和遊戲

此功能包含**手機 QQ**、**QQ 網游**、**遊戲樂園**、**娛樂寶典**等增值服務功能和**遊戲**。

（注：此功能表除**遊戲**外的功能需營運商支援，使用中可能會產生相應的 GPRS 流量。）

**遊戲**：本手機提供兩個遊戲：**鑽石迷城**，**連連看**

**遊戲設置**：

- **遊戲音效**：開啓或關閉。
- **遊戲振動**：開啓或關閉。

### 3.14 情景模式

用戶可以選擇不同的情景模式，同時也可對幾種情景模式進行自定義。本手機中提供了六種情景模式：**一般模式**、**會議模式**、**戶外模式**、**室內模式**、**耳機模式**、**藍牙模式**。

**一般模式**

在這裏你可以選擇開啓或個人設置。

- **開啓** 選擇啓動進入一般模式。
- **個人設置** 選擇個人設置進入該對普通模式進行自定義。可操作的內容包括鈴聲設置、音量、響鈴方式、鈴聲類型、提示音、應答方式。

#### 會議模式

操作同一般模式。

#### 戶外模式

操作同一般模式。

#### 室內模式

操作同一般模式。

#### 耳機模式

插入耳機時自動開啓此模式。個人設置操作同一般模式。

#### 藍牙模式

打開藍牙耳機，同時手機啓動藍牙時，自動開啓此模式。個人設置操作同一般模式。

### 3.15 工具箱

此功能包含：**股票機、日曆、備忘錄、鬧鐘、世界時間、號碼歸屬地查詢和碼錶。**

#### 3.15.1 股票機

啓動後按提示輸入可進入股市介面與交易。具體操作請參見附錄一。

（注：此功能需營運商支援，使用中可能會產生相應的 GPRS 流量。）

#### 3.15.2 日曆

進入日程管理子功能表，按確定顯示日期。

觸摸介面上方左右方向鍵可分別選擇年份和月份。使用方向鍵，同樣可以實現此功能。

按選項進入子功能表

- **日程表：**新建一個日程。並爲之添加一個鬧鐘提醒。您可以選擇**一次、每天、自定義、每週、每月五個選項。**
- **一次：**表示該日程只提醒一次。



- **每天**：表示每天在設定的時刻都將提醒。
- **自定義**：設定鬧鐘在一周中響起的時間。
- **每週**：表示每週在設定的時刻都將提醒。
- **每月**：表示每月在設定的時刻都將提醒。
- **新增事項**：選擇會議、課程、約會、電話和紀念日等，您可以對選定的內容編輯日期、時間、備註、鬧鈴和地點等，在設定的時刻將會提醒您。
- **跳至指定日期**：從日程表的當前日期跳至指定日期。
- **以周查看**：開啓以周查看，顯示的日曆將以周的方式呈現，更方便您查看日程表和新增事項。
- **農曆**：開啓或關閉農曆顯示。

### 3.15.3 備忘錄

本手機共可存儲 50 條備忘資訊。在子功能表中選擇備忘錄，可以對備忘錄進行**流覽、加入、編輯、刪除記錄、全部刪除、傳送行事曆**。

### 3.15.4 鬧鐘

本手機可設定五組鬧鐘。選擇其中一個鬧鐘，可對之進行編輯和設置。

### 3.15.5 世界時間

觸摸螢幕可以選擇世界各國的時間，按選單可開啓或關閉其他城市啓動日光節約時間。

### 3.15.6 號碼歸屬地查詢

輸入要查詢的號碼，可顯示此號碼歸屬地。

### 3.15.7 碼錶

實現碼錶的功能。

- **一般碼錶**：
  - 一般碼錶，分為**分別計時**和**以圈計時**，按左軟鍵開始/停止計時，右軟鍵分計。
  - △ **分別計時**：分別計時記錄下一條記錄後時間不會清零，適合於不超過 20 個人進行測試記錄成績（如一個班級的 1000 米測試）。
  - △ **以圈計時**：以圈計時記錄下一條記錄後時間會清零，適合於對一個人（如專業運動員）進行長距離

繞圈跑每圈成績的記錄，最多不能超過 20 圈。

△ **查看記錄**：查看已保存的分別記時和以圈記時的記錄。

- **多向碼錶**：多面向碼錶，按四個方向，分別以上下左右方向鍵控制

注：碼錶清零的方法：先暫停正在運行的碼錶，再長按左軟鍵，既可清零。

### 3.16 網路服務

#### 3.16.1 STK 服務

本項功能由網路供應商提供。如移動夢網，動感地帶，全球通專區等品牌增值服務。若 SIM 卡和網路供應商不支援該種服務，本功能將不能使用。要獲得更多資訊請與網路供應商聯繫。

#### 3.16.2 掌上樂園

此項為增值服務需營運商支援。

#### 3.16.3 WAP

您的手機支援基於無線應用協定（WAP）的服務。您可以訪問您的網路運營商所支援的服務。該服務功能表可讓您獲取有關新聞、天氣預報和飛機航班之類的資訊。

注意：GPRS 服務需要網路支援，必須開通後且處於 GPRS 網路覆蓋區域時，才能使用 GPRS 服務。

- **首頁**：登陸主頁。主頁是您在啓動的連接設置中所設定的 WAP 站點。如果您沒有進行設置，將使用廠商預先設定的站點。
- **書籤**：顯示已有的各個書籤。選擇可直接連接到該書籤的網址。
- **網頁歷史記錄**：該項記錄您之前上網所流覽過的網址。
- **已存網頁**：該項記錄之前存入的網頁。
- **請輸入網址**：選擇這項您可以輸入任意一個 WAP 或其他互聯網站點。
- **服務收件箱**：存放服務商發過來的消息。
- **設置**：進行上網流覽的設定。

#### 3.16.4 數據帳號

GSM 數據：

選擇其中一個帳號進入：

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. **號碼**：該帳號的號碼。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的密碼。
5. **線路型態**：選擇線路型態，類比或數位。
6. **速度**：選擇合適的傳輸速度。
7. **網域**：IP 地址。

**GPRS：**

**選擇其中一個帳號進入：**

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. **GPRS 連接點**：輸入 APN。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的帳號密碼。
5. **認證模式**：選擇認證的加密方式。

**3.17 附加功能**

**3.17.1 計算器**

您的手機為您提供了一個具備四個基本功能的計算器，方便您進行簡單運算。

選擇計算器功能表項，並按確定進入。

- 可觸摸螢幕在介面輸入要計算的數位。
- 也可用 0-9 鍵輸入數位。

計算時四個導航鍵可快速輸入相應的運算符號。

注意：此計算器精確度有限，會產生舍入誤差，敬請諒解。

**3.17.2 單位換算**

您的手機為您提供了一個單位換算的功能，方便進行換算。包括重量單位和長度單位。

- **重量**：重量單位包括公斤<->磅和公斤<->盎司的換算。在相應的編輯框中輸入需要換算的數位，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。
- **長度**：長度單位包括公里<->英里，米<->碼，米<->英尺，釐米<->英寸四種換算。在

相應的編輯框中輸入需要換算的數位，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

### 3.17.3 匯率換算

匯率換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

### 3.17.4 來電秘書

1. **來電留言記錄**：此功能表存儲已接來電的留言記錄，進入可查看/播放留言。若有新的留言記錄在待機介面有快捷鍵可一鍵進入查閱，一般為 OK 鍵。
  2. **來電應答範本**：此功能表可查看來電應答範本，範本可由系統植生成也可根據個人喜好錄製生成，進入“選項”可新增錄音或刪除某個範本。範本的存儲位置為記憶卡。
  3. **設置**：對答錄機進行開啓關閉等設置。  
**開啓/關閉**：選擇可實現答錄機的開啓與關閉。  
**留言等待時間設置**：設置相應的時間後來電等待相應的時間便進入留言模式。  
**預設應答**：可根據您的喜好選擇對應的應答範本（卡 B 不支援大於 200K 的檔範本，設置時請避免）。
- 此項設置可根據需要分別對卡 A、卡 B 進行設置。

### 3.17.5 小秘書

此項為增值服務需營運商支援。

### 3.18 藍牙

- **啓動藍牙**：  
通過此開關可以啓動或關閉藍牙功能。
- **搜尋免持裝置**：通過此功能手機可以自動尋找到免持周邊。（一般，默認藍牙耳機密碼為 0000，具體請詳見藍牙耳機用戶說明）。
- **我的裝置**：通過搜尋新裝置可以自動搜索到藍牙設備，並在手機螢幕上會顯示出已設備名稱，按手機提示進行匹配設置。
- **聯機中裝置**：聯上藍牙耳機後的菜單設置。
- **設定**：  
**本機可被搜索**：該項設置為開啓，其他藍牙設備可以搜索到本機，設置為關閉，其他藍牙設備不能

搜索到本機。

**本機裝置名稱：**可以自定義本機的名稱。

**認證需求：**該項設置為開啓，本機被搜索到時提示輸入藍牙密碼，該項設置為關閉，本機被搜索到時沒有任何提示。

**設定聲音路徑：**

- (1) **留在手機：**選擇此項時，通話時只能用手機，不能用藍牙耳機。
- (2) **轉到免持裝置：**選擇此項時，通話時只能用藍牙耳機，不能用手機。

**檔案傳輸設定：**

- (1) **分享目錄：**選擇要分享檔的路徑。
- (2) **目錄許可權：**設定傳輸許可權。

**我的藍牙：**當啓動藍牙後，顯示藍牙的相關資訊。

#### 4 輸入法說明

此款手機支援簡體中文輸入法，為您提供的輸入法有：英文輸入（大小寫字母）、數位輸入、拼音輸入、智慧拼音、筆劃輸入和標點符號（常用符號）。

在手機中允許輸入漢字的功能項有：

- 輸入、編輯短資訊
- 輸入、編輯電話簿姓名
- 查找電話號碼姓名
- 自定義問候語、機主姓名
- 工具箱中的記錄命名等

##### 4.1 鍵盤定義

通用鍵盤定義如下，具體輸入法狀態下的鍵盤定義請參見第 4.2 節輸入法說明。

左軟鍵：一般表示確認。

#鍵：可在不同輸入法之間切換。

\*鍵：可調出符號輸入。

數字鍵（1--9）：在拼音輸入狀態下，表示每個鍵上的拼音字母；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

## 4.2 輸入法說明

### 4.2.1 智慧拼音輸入法

智慧拼音輸入法狀態下，鍵盤的具體定義：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 2 鍵	Abc	拼音符號
數字 3 鍵	Def	
數字 4 鍵	Ghi	
數字 5 鍵	Jkl	
數字 6 鍵	Mno	
數字 7 鍵	Pqrs	
數字 8 鍵	Tuv	
數字 9 鍵	Wxyz	
* 鍵	按該鍵調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
上方向鍵	向上翻屏或選擇拼音	
下方向鍵	向下翻屏或選擇拼音	
左方向鍵	向左滾動或選擇拼音	
右方向鍵	向右滾動或選擇拼音	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
掛機鍵	返回待機介面	

拼音輸入法的一般操作順序：

- **鍵入拼音字母：**1~9 數位鍵輸入拼音；
- **選擇和選定拼音：**方向鍵進行選擇拼音。
- **選擇和選定並輸入字：**方向鍵查找待選漢字並翻屏，左軟鍵選定漢字。
- **選定聯想字：**聯想輸入會給出一個字的片語聯想，可以用方向鍵翻屏，方向鍵查找待選漢字，左軟鍵選定。

- 漢字。
- **編輯已輸入字**：方向鍵左右移動游標，方向鍵上下移動游標。
- **切換輸入法**：在文本編輯狀態下，按#鍵切換輸入法，可以在英文輸入（大小寫字母）、數位輸入、拼音輸入、筆劃輸入和智慧拼音輸入之間切換，螢幕左上角有圖示提示。
- **符號輸入**：按\*鍵可調出符號輸入。
- 直到您需要的字元或單詞出現。左軟鍵選定單詞或字元。
- 用#鍵切換輸入方法。
- 按\*鍵可調出符號輸入。

#### 4.2.2 筆劃輸入法

筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	橫	一
數字 2 鍵	豎	丨
數字 3 鍵	撇	丿
數字 4 鍵	點、捺	丶、㇏
數字 5 鍵	橫折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 6 鍵	弧折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 7 鍵	逆折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 8 鍵	無法確定的筆劃	
數字 9 鍵	橫豎折	乙
* 鍵	調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
掛機鍵	返回待機介面	

附圖：筆劃輸入法即筆劃與數字對應表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	丿	㇏	㇏	㇏	㇏	?	㇏
㇏	㇏		㇏	㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏

筆劃輸入法一般操作順序：

- 按漢字的標準筆劃順序按相應的數位鍵，輸入筆劃，手機將顯示對應於輸入筆劃的待選漢字；筆劃輸入法可以輸入漢字部首，需要按左軟鍵來選定部首。
- 選擇和選定並輸入字：查找待選漢字，左軟鍵選定漢字。
- 選定聯想字：左軟鍵選定漢字。



#### 4.2.3 英文和數位輸入

英文和數位輸入的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	. , - ? ! ' @ : # \$ % ^ & * _ 1	
數字 2 鍵	ABCabc2	
數字 3 鍵	DEFdef3	
數字 4 鍵	GHIghi4	
數字 5 鍵	JKLjkl5	
數字 6 鍵	MNOmno6	
數字 7 鍵	PQRSpqrs7	
數字 8 鍵	TUVtuv8	
數字 9 鍵	WXYZwxyz9	
數字 0 鍵	0 和空格	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
左方向鍵	游標左移	
右方向鍵	游標右移	
左軟鍵	確定	

英文輸入的一般操作方法：

- 每個按鍵都被用於輸入多個字元。快速重複按鍵直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。
- 用#鍵切換輸入方法。
- 當您需要一個空白鍵時在大寫字母或小寫字母狀態下，按一次 0 鍵。

#### 4.2.4 手寫輸入

在允許輸入漢字的功能項使用中，在手機提示允許書寫的地方使用附帶的觸摸筆進行書寫。螢幕下方正中央處用觸摸筆點擊可切換輸入方式。ABC 代表大寫字母輸入法；abc 代表小寫字母輸入法；123 代表數字輸入法；拼代表拼音輸入法；筆代表筆劃輸入法。本機支援連筆輸入。

### 5 T-flash 卡介紹

本手機支援 T-Flash 存儲卡功能以擴展存儲空間。具體操作如下：

#### 5.1 T-flash 卡的拆裝

本手機 T-flash 卡的位置位於電池下面。按照 T-flash 卡標識插入手機中；拔出時，請選打開卡扣，T-flash 卡即會取出。

注：本手機支持即插即用，但在開機狀態下，插入或取出 T-flash 卡，建議重新手動開關機一次，以保證播放資訊的正常使用。

一般情況下不建議 T-flash 卡的拆除與安裝。

#### 5.2 T-flash 卡的使用

作為手機的記憶體之一，T-flash 卡在出廠時被設為默認記憶體。您無需做任何設置就可以直接使用。

T-flash 卡作為手機記憶體的使用：第一次插入 T-flash 卡時，您需要將音樂播放器，視頻播放器，動畫錄影器，照相機，錄音等默認記憶體設為記憶卡，即可使用 T-flash 卡的存儲空間與內容。（相應的設置方法在上述功能中已有提及。）

作 U 盤使用：連接 USB 線後，可實現電腦中的資料直接拷貝。具體使用方法可參照 U 盤的使用。

### 附錄一 股票機

進入股票機列表：**開始啓動**、**網路設置**、**版本更新**三個功能表。

- **開始啓動**：輸入用戶和密碼即可登錄
- **網路設置**是：選擇登錄時的網路線路（CMNET 連接、WAP 開道代理、當前設置）
- **版本更新**：更新當前版本。

注：使用此軟體前需先申請開通此項功能，申請新的登錄密碼，詳情請查看用戶須知。

各功能表具體功能如下：

1. **開始啓動**進入請您登錄介面，如圖：



2. 輸入用戶和密碼，選擇登錄，進入主功能表，如圖：



3. 我的股票


進入我的股票，按 OK 鍵進入，如圖：



再按功能表進入功能表列表，包括：刷新資料、分時走勢、K 線分析、個股報價、添加自選、簡拼查詢、返回主菜單。

#### 4. 大盤分析

選擇大分析後進入證券之星列表，選擇任意一項進入可查看此股票全天的資訊，如圖：

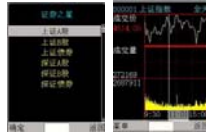

#### 5. 技術分析

按確定進入證券之星列表，選擇任一項（如日 K 線），可查看日 K 線的交易情況，如圖：




#### 6. 股票排行

按確定進入證券之星列表，選擇任一項（如上證 A 股），進入此股的詳細列表，再選擇任一項（如漲幅），可查看所有漲幅股票。如圖：




## 7. 新聞資訊

按確定進入資訊頻道列表：財經要聞、市場關注、傳聞分析、今日備忘。選擇任意一條可查看新聞，如圖：

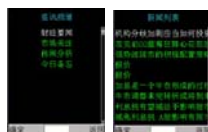

## 8. 系統設置

按確定進入證券之星列表，選擇任一項（如：K 線數目）如圖：

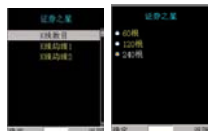

## 9. 簡拼查詢

000131	浙江水电
000133	2东湖新
000241	辽宁时代
000350	山东高速
000358	时代新材
000529	山东路桥
000547	山东黄金
000570	恒生电子

提示幫助資訊

提示您是否要退出證券之星手機行情分析軟體？點擊“是”將退出，點擊“否”將繼續流覽股票行情。

## 附一 遠程設置

注：進入遠端控制設置介面的出廠默認密碼為 0000；此密碼用戶可進入設置修改。

- 1 遠程關機
- 2 呼叫轉移
- 3 話機鎖
- 4 磁片格式化
- 5 轉發短信
- 6 發送名片

61

2. 呼叫轉移功能需要網路支援

## 二、設置控制方號碼：您可選擇任意號碼或指定號碼為遠端控制號碼

- 1 **任意號碼**（可以通過任意號碼給你的手機發送遠端控制資訊）
- 2 **指定號碼**（通過該指定的號碼給你的手機發送遠端控制資訊）

## 三、修改密碼：更改進入遠端控制設置介面的出廠默認密碼

## 四、遠端控制命令預設：系統默認遠端控制命令，選擇相應的命令，輸入正確的命令，直接發短信的方式發送即可：

1. **遠端關機命令：**  
命令內容：POWER OFF
2. **呼叫轉移命令：**  
命令內容：CALL DIVERT
3. **話機鎖命令：**  
命令內容：PHONE LOCK
4. **磁片格式化命令：**  
命令內容：DATA RESUME
5. **轉發短信命令：**  
命令內容：SMS DIVERT
6. **取消轉發短信命令：**  
命令內容：CANCEL SMS DIVERT
7. **發送名片命令：**  
命令內容：PHONEBOOK DIVERT

### 注意：

1. 更改遠端控制命令可供選擇的為數位、字母及符號，支援數位、字母及符號的字元為不超過 19 個（含 19 個）
2. 以直接發送短信的方式發送系統默認的呼叫轉移命令、轉發短信命令，會自動回復，若在當前預設命令後，加上所需轉移的號碼則可轉移到所輸入的號碼上。
3. 發送名片命令：在命令內容後加上所需要的姓名以短信方式發送即可，收到命令後會自動回復。

## 附二 防盜追蹤

能實現當手機丟失後，只要 SIM 卡被更換，手機就會自動給事先設定好的號碼發送短信，您即可通過收到的防盜追蹤資訊而瞭解您的手機現在正在被誰使用，有利於讓您的手機失而復得。

注：進入**防盜追蹤**介面的出廠默認密碼為 000000；此密碼用戶可進行修改。

- 1、 **防盜追蹤號碼**：輸入追蹤號碼，即即輸入接收防盜追蹤資訊的號碼；
- 2、 **防盜追蹤設置**：可選擇開或關，選擇 **開** 後即可開啓防盜追蹤功能。

**注意**：請務必將追蹤號碼設為能夠接收短信並正在正常使用的號碼。

## 附三 來電防火牆

本手機支援來電防火牆功能，可根據實際需要，對所呼入電話號碼進行多鐘形式的選擇。如對部分電話號碼選擇接聽、或不接聽並設置拒絕方式，或只選擇接聽名片內的號碼，讓您面對不想接的電話，做到所需隱身，只接您想接的電話。

## 附四 短信防火牆

本手機支援短信防火牆功能，開啓此功能，並設置過濾號碼，將阻止來自此號碼的短資訊。



## 6 常見問題與解決辦法

若使用手機時出現異常情況，請參照下表排除。

常見問題	發生原因	解決辦法
接收不良	在接收不良地區使用手機，如高樓附近或地下室，無線電波無法有效傳達。	儘量避免。
	在通話密集時期使用手機，如上下班時間，線路擁塞造成無法通話。	儘量避免。
	與網路所建發射基站的遠近有關。	可要求網路服務提供商提供服務區域圖。
回音或雜音	因網路中繼線不良造成，是區域性的問題。	掛斷再重撥，中繼線可能更換較好的線路。
	某些通話地區線路不良。	
待機時間變短	待機時間與網路的系統設定有關。	處於接收不良的區域，請暫時將手機關閉。
	需要更換電池。	更換新電池。
	收不到信號時，手機將持續發射以找尋基站，消耗大量電池電量，造成待機時間變短。	請移到信號強的地方使用或暫時關閉手機。
無法開機	電池電量耗盡。	查看電池電量或充電。
SIM 卡錯誤	SIM 卡損壞。	與您的網路服務供應商聯繫。
	SIM 卡未裝好。	確定 SIM 卡已裝好。

	SIM 卡金屬面有汙物。	用乾淨的布擦試 SIM 卡金屬接觸點。
無法連接網路	SIM 卡無效。	與您的網路供應商聯繫。
	超出 GSM 服務區域。	向網路供應商查詢服務區域。
	信號微弱。	請移到信號強的地方重試。
無法打電話	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制設置。
	使用了固定撥號功能。	取消固定撥號設置。
PIN 錯誤	連續三次輸入不正確的 PIN 碼。	與您的網路供應商聯繫。
無法充電	電池或充電器損壞。	更換新電池或充電器。
	在低於-10℃或高於 55℃的環境中充電。	改變充電環境。
	接觸不良。	檢查插頭是否連接好。
無法添加電話簿記錄	電話簿存儲空間已滿。	刪除部分電話簿記錄。
無法設定某些功能	網路供應商不支援此功能，或您未申請此功能。	與您的網路供應商聯繫。